



# BRANCHEMENT DECODEUR TNT HD

Tutoriel

## Premiers pas avec... son décodeur TNT HD

C'est bientôt le passage obligatoire à la TNT HD et vous venez d'acquérir un décodeur externe compatible HD? Dans cet article nous verrons comment le relier à votre téléviseur et le configurer en 3 étapes.

### 1- Repérer les connectiques

Aujourd'hui beaucoup plus simples (et compacts!) que n'importe quel décodeur ancienne génération, les récepteurs TNT HD possèdent trois connectiques obligatoires : l'**alimentation**, le **port HDMI** et l'**entrée antenne**.



Sur certains modèles il est aussi possible de trouver entre autres une sortie audio numérique, un port USB, une sortie antenne et même une prise PERITEL.

### 2- Brancher le décodeur

L'étape la plus simple dans les branchements consistera à **brancher le câble antenne** à votre décodeur TNT HD et y **relier le câble d'alimentation secteur**.

Ensuite et suivant votre configuration vous pourrez relier votre décodeur à la télévision. Il existe principalement deux cas de figure :

- vous avez uniquement une télévision, raccordez-la au décodeur via le câble HDMI directement.




- vous êtes équipé d'un home cinéma ou d'un amplificateur, branchez le décodeur sur une entrée HDMI de celui-ci.



*A noter* : dans le cas d'un décodeur TNT HD pour satellite, le branchement est identique.

### 3- Configurer le décodeur

Une fois que tout est correctement branché et allumé il faudra dans un premier temps prendre le bon réflexe : comme vous ne passez plus par le décodeur TNT intégré à votre téléviseur **il faut vous placer sur la bonne source** ! Cela peut paraître évident et pourtant !

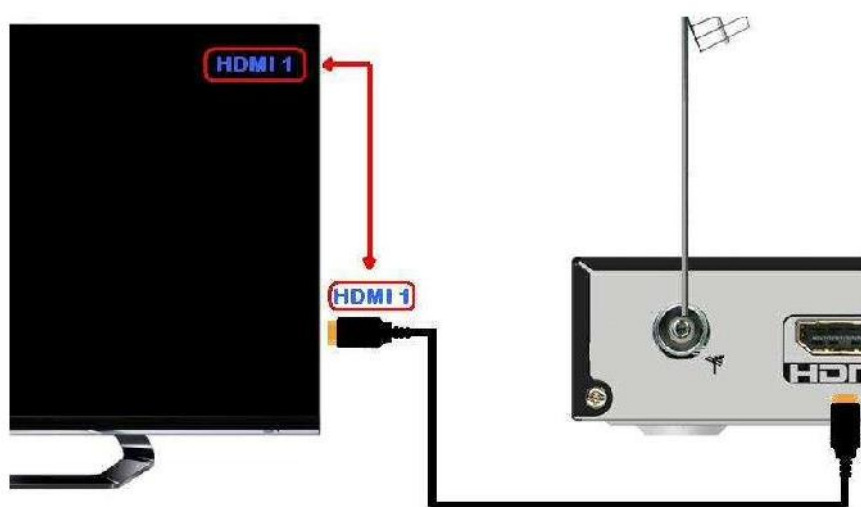

Prenez ensuite la télécommande de votre décodeur TNT HD en main et laissez-vous guider par le menu disponible au premier allumage de votre récepteur. Il vous proposera normalement de **choisir sa langue** et de **lancer une recherche des chaînes**.

Certains décodeurs équipés d'une connectique USB permettent l'enregistrement USB PVR, il faudra vous référer à leur notice quant à l'utilisation de cette fonction.

**Attention** : si vous disposez d'un décodeur non HD vous devriez en changer rapidement si vous ne voulez pas vous retrouver devant un écran noir le 5 avril 2016 !